SABA | R 166

Service-Instruction | memo clock C

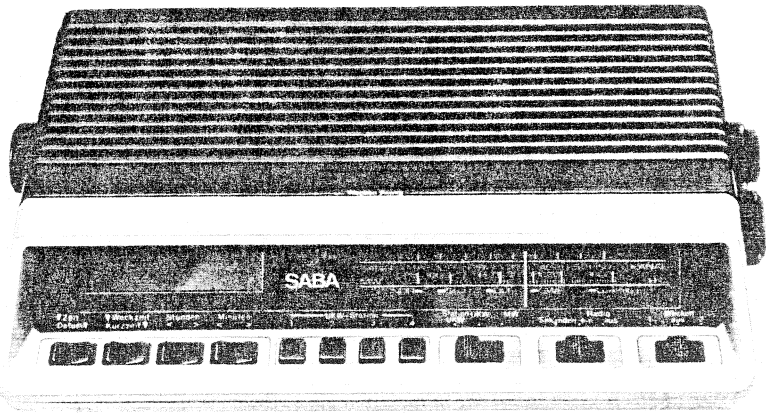

Seillaufschema
Percorso cordina scala
Pulley Diagram
Schéma du câble

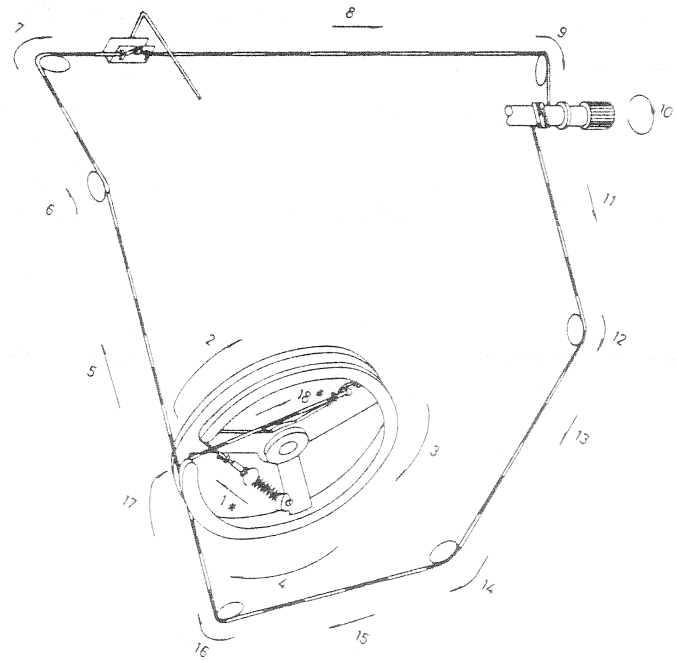

clock C / STZ 357

Wichtige Hinweise

Die Sicherheit des Gerätes muß nach einer Reparatur oder Überprüfung erhalten bleiben. Es dürfen deshalb keine konstruktiven Merkmale des Gerätes sicherheitsmindernd verändert werden (z.B. müssen Abdeckungen ordnungsgemäß angebracht sein).

Ersatzteile müssen hinsichtlich ihrer Daten und ihrer Merkmale dem getauschten Teil entsprechen, damit die Sicherheit des Gerätes nicht vermindert wird. Verwenden Sie deshalb nur Original-Ersatzteile.

Important note

The unit must remain safe after repair or checking. Therefore, no design features of the unit may be altered which would result in a reduction of safety (e.g. covers must be properly replaced).

With regards to their data and technical features, spare parts must correspond with the replaced part, so as not to reduce the safety of the unit. Therefore, only use original spare parts.

Avvisi importanti

La sicurezza dell'apparecchio deve rimanere conservata anche dopo una riparazione o un controllo. Perciò non è permesso di variare connotati costruttivi dell'apparecchio in modo che non garnatiscono la sicurezza originaria (p.es. gli schemi di protezione devono essere fissati a regola d'arte).

I pezzi di ricambio corrispondere al pezzo da sostituire nei loro dati e nei loro connotati per garantire la stessa sicurezza dell'apparecchio. Usate perciò solo ricambi originali SABA.

Recommandations importantes

L'appareil doit remplir les mêmes conditions de sécurité après une réparation ou une révision. Aucune caractéristique de construction de l'appareil ne doit donc être modifiée de telle sorte que la sécurité de l'appareil en soit diminuée (par ex., les couvercles doivent être remis en place correctement).

Les caractéristiques et les propriétés des pièces de rechange doivent coincider avec celles de la pièce qui est remplacée afin de ne pas réduire la sécurité de l'appareil. N'utilisez donc que des pièces de rechange d'origine.

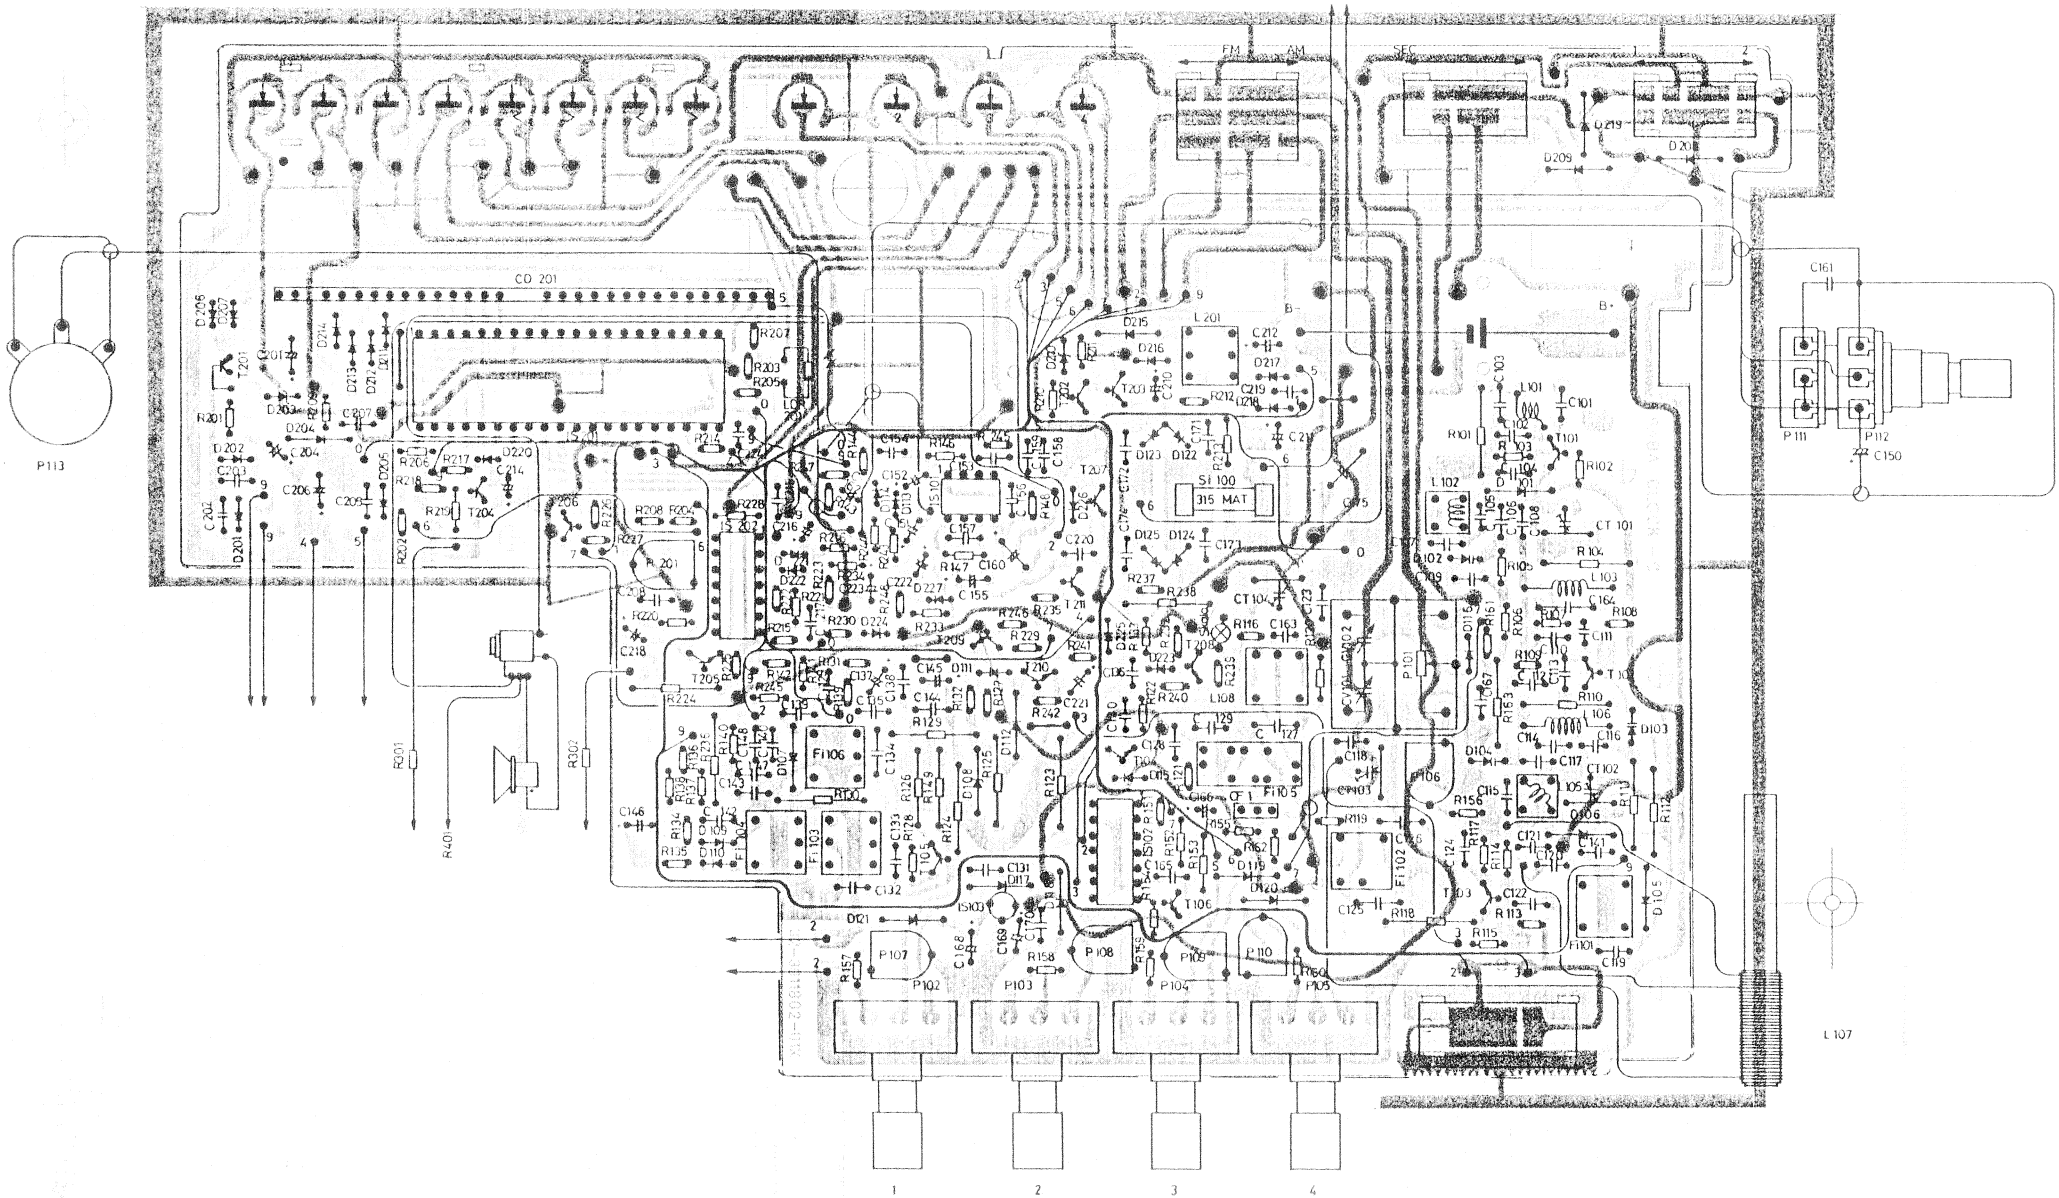
FM
AM
SEC
CD 201
L 201
L 102
L 107
P 111
P 112
P 113
C 161
C 150
P 101
P 102
P 103
P 104
P 105
P 106
P 107
P 108
P 110
1
2
3
4

FM ANT.
C101 40P
T101 1502 B
5,2 V
C102 30P
C103 1n
L101
R101 390
C104 1n
R102 27K
R103 6.8K
R104 120
C164 0.1
C105 2P
L102
D101 1N60
C106 1n
CT101
C107 4.7n
D102 15V50
C108 4P
L103
R105 82K
C110 220P
R106 22K
0,5 V T 102 1502 C
L104
C111 25P
R107 820
C112 1.5n
D103 FV 1043
R108 22K
R109 6.8K
R110 150
C113 4P
C114 12P
L 105
C115 2P
C116 2P
CT102
C117 1n
D104 15V50
L106
R112 15
R111 120K
C141 20n
D105 1N60
Fi 101
R113 82K
C122 10n
T103 1502 E
R118 470
5,5 V
0,5 V
R114 6.8K
R117 560
C124 1n
C126 20n
C125 100P
Fi 102
R119 47
CF 1 SFE 10.7MA
R121 330
T 104 1502 D
4 V
0,3 V
R122 270
C130 20n
C131 10n
Fi 105
CFT00 6H
C128 50P
R123 1.5K
C129 20n
D106 CDG 24
U
MW
C119 20n
C120 20n
WHT.
107
C121 820P (P)
BLK
C118 CT 103 18P
CV101
FERRIT ANT.
CV102
C163(P)2 320P
L108
R116 120K
R115 39K
C123 18P
CT104
C127 20n
R120 100
T 105 1502 C
4 V
1 V
R126 820
C133 20n
Fi 103
Fi 104
C132 3P
R128 680
R149 6.8K
D107 CDG 00
Fi 106
C134 1.5n
R124 8.2K
R127 3.3K
C135 20n
C137 10u
C138 20n
R131 6.8K
D111 1N 60
D112 1N 60
R125 10K
R129 1.6K
R132 47K
C136 20n
D108 HZ6C
R133 270
6 V
C144 10n
C145 + 33u /10V
C140 20n
R136 150K
R134 510
D109 1N 60
C142 390P
D110 1N60
R135 510
C143 390P
C146 4.7u
R137 18K
R138 18K
C147 2n
R140 33
C148 1n
R139 6.8K
R141 680
R142 5.6K
C149 4.7n
P111 50KB
P112 50KB
C150 4.7u
C151 4.7u/10V
C152 4.7u
C153 4.7u/10V
C154 33u
C155 33u
C156 100P
C157 40n
C158 0.1u
C159 0.1u
C160 220u/ 10 V
IS 101 TBA 820M
R144 56K
R145 47K
R146 15
R147 22K
R148 1
SP 101 8 Ohms
D113 CDG 24
D114 CDG 24
UKW-Station
IS 102 MC 14081
P102...P105 100K x4
R163 82K
R161 10K
C167 0.1(M)
P101
R156... R160 82K x 5
P106... P110 50K x 5
D116...D120 1N 4148 x 5
R162 5.6M
R151 10K
C165 10n
D115 1N 4148
R152 47K
T106 14020
R154 470
R155 100K
C166 1u 16V
R153 100K
U
MW
12 V
Stat.
13 V
IS 103 78L12AWC
D121 1N 4001
C168 220u /25V
C169 10u /16V
C170 20n
D122...D125 1N4001 x4
0.5A Si 100
C171...C174 10n x 4
C175 2200u
R401 10M
R402 10M
AC 220 V 50 Hz
a
b
C201 470u/16V
D201 1N 4001
C202 10n
D202 1N 4001
C203 10n
D203 HZ 6C
T 201 2SB562C
C204 10u /16V
R201 1K
D204 1N 4148
D205 1N 4001
C205 10n
C206 470u/ 16V
C207 20n
R205 3.3K
R206 150
IS 201 MK 50366n
R203 18K
LDR 201
D206 DG24
R207 100K
D207 1N 4001
CD 201
R209 4.7K
Weckzeit
WECK 2
AUS
WECK 1
RADIO
SEK.
Ein
AUS
D209
D208 1N 4148 x 2
DATUM
ZEIT
STD.
MIN.
RADIO
Sign.
WECKEN
D219 1N4148
T204 CL116P
C214 1u
R218 4.7M
WECKEN PAUSE
R219 R301 2.2M x 2 1/2W
T205 1402E
Wecken Aus
R 302 2.2M 1/2W
R224 2.2M x 2
R225
T 206 1602 E
C218 0.22u/50V
R220 100K
1/6 IS 202
R226 220K
R229 470K
R230 2.2K
R227 1M
C219 10n
D220 1N 4148
R217 220
C215 10n
1/6 IS 202
D221 1N4148 x2
D222
R216 100K
C216 4.7u/10V
C217 10n
R221 470K
R222 47K
1/6 IS202
R223 4.7K
Kurzzeit
R228 100K
R214 47K
R215 47K
C212 100u/10V
D215 1N 4148
D210 ZENER
T203 CL166C/D
D216 1N4148
L201
D217 1N4148
D218 1N 4148
R211 100
R212 270
R213 270
C211 22u
C210 10u/16V
R210 2.2K
T202 1402D
R204 1M
(M) C208 20n
R208 330K
P201 250K
R202 2.2M
1/6IS202
1/6IS 202
D223 1N4148
R236 1.2M
R245 1.2M
T 207 CL 128 C
R237 1 K
C220 10n
R238 2.2
D226 1N4001
T 208 1402E
R232 12K
R239 47
R240 1.8K
Skala
R246 10M
D224 1N 4148
T 209 1402E
SEK.
RADIO
Ein
AUS
R247 220K
C 224 100P
D225 1N 4148
R241 470K
T 210 1402E
C221 1u/16V
R242 100 K
R248 2.2K
D227 1N4148
R233 68K
R243 47K
C 222 3.3u/10V
R234 68K
R244 47K
C 223 3.3u/ 10V
T 211 1602 E
R235 15K
NC-Akku 1,2 V/450 mA/h
RED DOT
CF 1 SFE 10.7MA
T 101...T106, T202,...T206, T208,...T211.
T 207
T201
IS 103
IS 202 MC 14069 UB
IS 101 TBA 820M
IS 201 50366N
IS 102 MC 14081
SLOT
FI 105
FI101, 102, 104, 106
FI 103

SABA Ersatzteilliste	memo clock C	R 166	Seite 1

Position	Teil	Bemerkungen	Best.-Nr.	Preis-gruppe
	Verpackung			
	Versandkarton		4900 027 901	AL
	Polster	links und rechts	4900 027 902	AI
	Gehäuse			
	Gehäuseoberteil	schwarz	4900 027 903	AX
	Gehäuseoberteil	kupfer	4900 027 904	AX
	Gehäuseoberteil	weiß	4900 027 905	AX
	Gehäuseunterteil	silber	4900 027 906	AX
	Gehäuseunterteil	braun	4900 027 907	AX
	Gehäuseunterteil	weiß	4900 027 908	AX
	Frontrahmen	silber	4900 027 909	AX
	Frontrahmen	braun	4900 027 910	AX
	Frontrahmen	weiß	4900 027 911	AX
	Chassis			
	Chassiswinkel		4900 027 912	AI
	Netzkabel		4900 020 956	AM
	Skalenlämpchen		4900 024 743	AF
	Ferristab		4900 027 191	AF
	Ferritstabhalter		4900 027 192	AB
	Skala, Antrieb, Knöpfe			
	Skala		4900 027 913	AO
	Frontscheibe		4900 027 914	AM
	Antriebsachse		4900 027 195	AF
	Seilrad		4900 027 196	AC
	Zugfeder	im Seilrad	4900 027 915	AB
	Skalenseil		4900 027 916	AB
	Seilrolle		4900 021 818	AA
	Seilrollenachse	auf Chassiswinkel	4900 027 198	AB
	Seilrollenachse	auf Schaltungsplatte	4900 027 199	AB
	Skalenzeiger		4900 027 917	AF
	Drehknopf	Senderwahl	4900 027 108	AE
	Drehknopf	Lautstärke	4900 027 201	AE
	Drehknopf	Weck-Lautstärke	4900 027 918	AE
	Druckknopf	Uhrenschalt.	4900 027 110	AB
	Druckknopf	FM-Stationen	4900 027 919	AB
	Schiebeknopf		4900 027 203	AB
	Druckknopfschalter	FM-Stationen	4900 027 920	AB
	Lautsprecher			
	Lautsprecher	8 Ohm	4900 021 876	AO
	Ohrhörer	8 Ohm	4900 020 965	AM
	Schaltungsplatte			
*	Schaltungsplatte	komplett	4900 027 921	CE
	Uhrenschalter	m.Knöpfen	4900 027 206	AI
	CD 201	Display	4900 027 207	BC
	IS 201	MK 50366 N	4900 021 827	BG
	Sockel	für IS201	4900 021 828	AK
	IS 202	MC 14069	4900 027 208	AH
	IS 101	TBA 820 M	4900 027 209	AK
	IS 102	MC 14081	4900 027 922	AK
	IS 103	78 L 12 AWC	4900 027 941	AK
	LDR 202	Fotowiderstand	4900 027 210	AK
	NC-Akku	1,2 V/450 mA/h	4900 027 118	AS
	Si 101	315 mAT	4900 027 211	AF
	Sicherungshalter		4900 020 988	AA
	Ferritperle		4900 027 120	AB
	Weckartenschalter	Signal-Radio	4900 027 212	AH
	Schalter	MW-UKW	4900 027 923	AH

SABA Ersatzteilliste	memo clock C	R 166	Seite 2

Position	Teil	Bemerkungen	Best.-Nr.	Preis-gruppe
	Schalter	Wecken,Sek.-Radio	4900 027 213	AH
	Ohrhörerbuchse		4900 020 952	AD
	Netzanschlußplatte			
	Netzanschlußplatte		4900 027 124	AD
	Trafo, Filter, Spulen			
	Tr 101	Netztrafo	4900 027 924	AX
	Fi 101	10,7 MHz	4900 020 991	AF
	Fi 102	10,7 MHz	4900 021 837	AF
	Fi 103	10,7 MHz	4900 021 838	AF
	Fi 104	10,7 MHz	4900 021 839	AF
	Fi 105	460 KHz	4900 020 995	AO
	Fi 106	460 KHz	4900 020 996	AF
	CF 1	10,7 MHz Keramikfilt	4900 021 078	AH
	L 101	FM-Ant.	4900 020 997	AA
	L 102	FM-Zwischenkr.	4900 020 998	AF
	L 103,106	Drossel	4900 021 002	AC
	L 105	FM-Osz.	4900 021 001	AF
	L 107	MW-Vorkr.	4900 027 925	AF
	L 108	MW-Osz.	4900 027 926	AF
	L 201		4900 027 216	AF
	Transistoren			
	T 101	1502 B	4900 024 101	AF
	T 102,105	1502 C	4900 027 125	AF
	T 103	1502 E	4900 027 927	AF
	T 104	1502 D	4900 027 928	AF
	T 106,202	1402 D	4900 024 110	AF
	T 201	2 SB 562 C	4900 027 929	AF
	T 203	CL 166 D	4900 027 930	AF
	T 204	CL 116 P	4900 021 845	AF
	T 205,208,210	1402 E	4900 024 109	AF
	T 206,211	1602 E	4900 024 111	AF
	T 207	CL 128 C	4900 027 931	AF
	Dioden, Gleichrichter			
	D 101,105,111,112	1 N 60	4900 027 932	AE
	D 102,104	1 SV 50	4900 027 933	AE
	D 103	FV 1043	4900 021 009	AE
	D 106,113,114,206,211,212, 213,214	CDG 24	4900 021 088	AE
	D 107	CDG 00	4900 021 010	AE
	D 108,203	HZ-6C	4900 027 225	AE
	D 109,110	1 N 60	4900 027 934	AE
	D 115-120,204,208,209 215-225,227	1 N 4148	4900 021 068	AD
	D 121,201,202,205,207,226	1 N 4001	4900 021 012	AE
	D 122/123	WLN 005	4900 024 740	AE
	D 124/125	WLP 005	4900 024 741	AE
	D 210	9,3-10,1 V	4900 024 726	AE
	Potentiometer			
	P 102...P 105	100 K	4900 027 935	AG
	P 106...P 110	50 K	4900 021 072	AE
	P 111,P 112	50 K	4900 027 936	AP
	P 113	50 K	4900 027 937	AG
	P 201	250 K	4900 027 227	AE
	Kondensatoren (Sonderwerte)			
	CV 101/102	Drehko	4900 027 938	AX
	CT 101,102,103,104		4900 027 939	AE
	C 175	2200/16 V	4900 027 940	AI

VSO 374009803 R *Dieses Teil wird nicht in Garantie umgetauscht

AM-Abgleichanleitung
AM-Istruzioni per la taratura

AM-Calibration instructions
AM-Instructions d'alignement

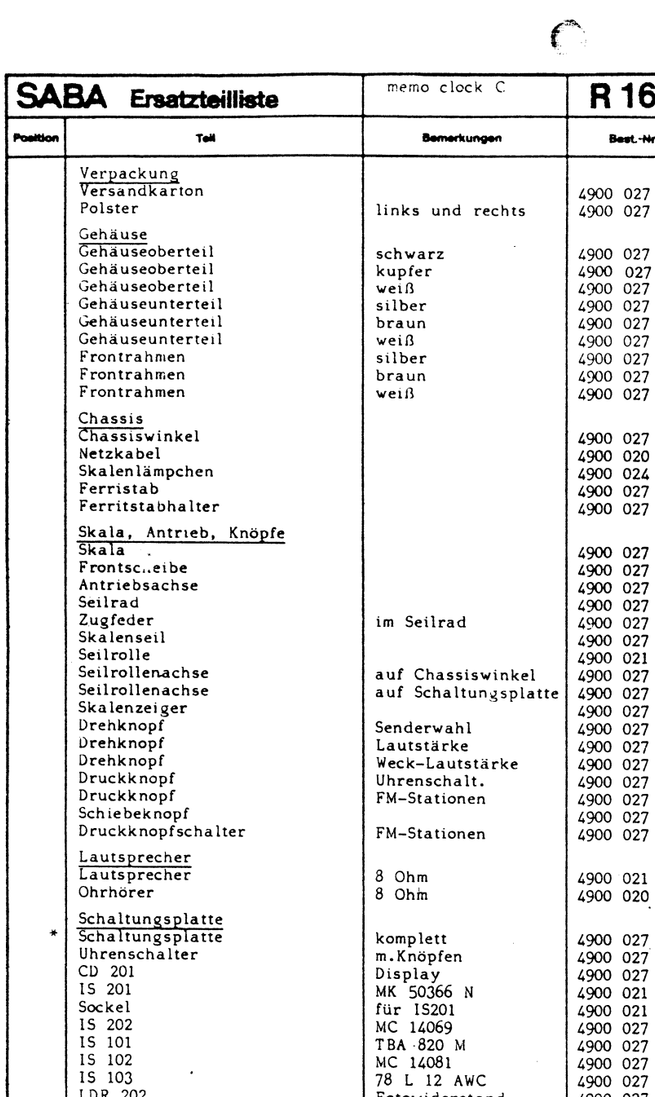

FM-Abgleichanleitung
FM-Istruzioni per la taratura

FM-Calibration instructions
FM-Instructions d'alignement

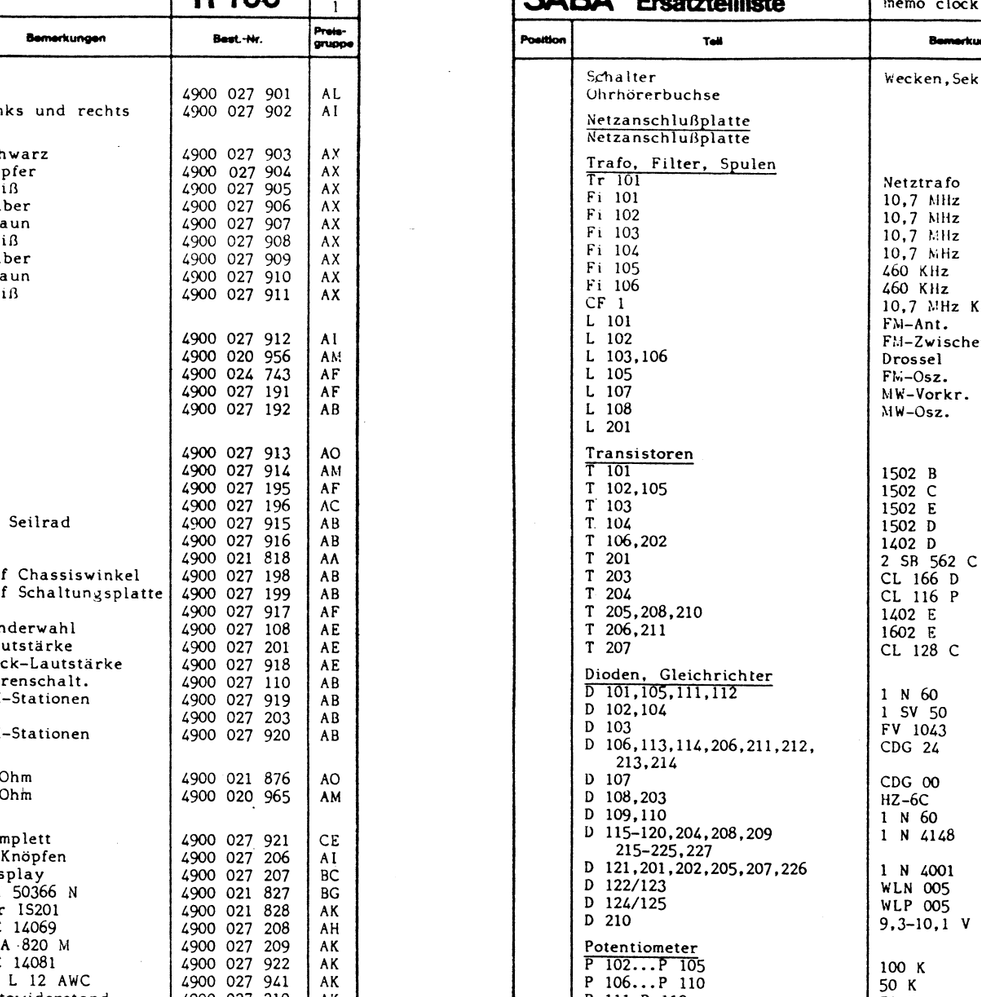

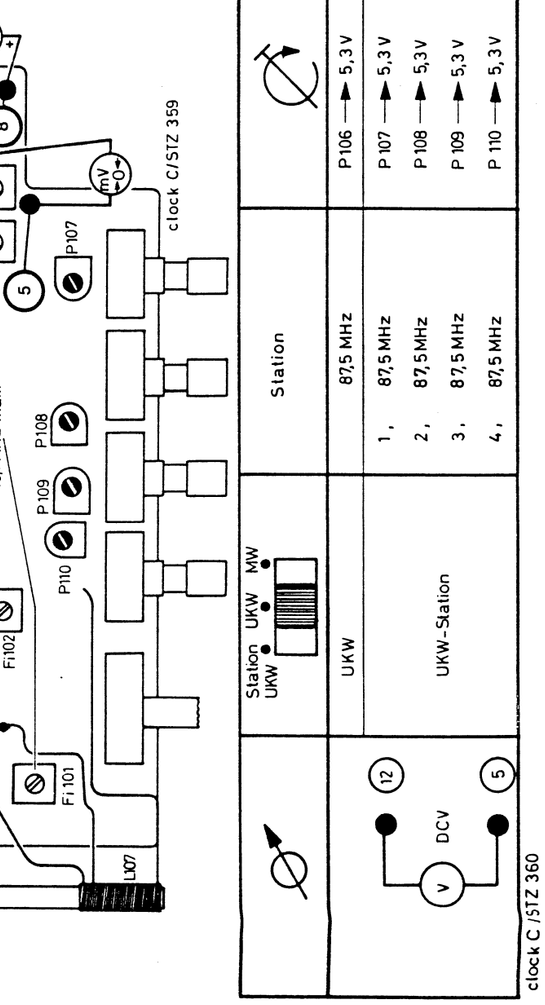

clock C /STZ 360

Printed in the Fed. Rep. of Germany VSO 373009011451
Änderungen vorbehalten!
SABA SERVICE-ORGANISATION